gorenje

מצנם
הוראות הפעלה

דגם
T800ORAW

סינודן בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': 6683*

אנו מודים לכם על האמון שלכם

סינודן בע"מ מודה לכם על שרכשתם קומקום חשמלי מתוצרת חברת .Gorenje

מדריך הפעלה מפורט זה מסופק כדי שהשימוש במוצר זה יהיה קל יותר. ההוראות אמורות לאפשר לכם ללמוד את המכשיר החדש שלכם מהר ככל שניתן.

ודאו שהמכשיר שקיבלתם לא ניזוק. אם אתם מגלים נזק שנגרם בעת ההובלה, אנא צרו קשר עם המוכר שממנו רכשתם את המכשיר, או המחסן האזורי שממנו הוא סופק. ניתן למצוא את מספר הטלפון בחשבונית המכירה או בתעודת המשלוח.

הוראות לשימוש זמינות גם באתר האינטרנט שלנו:

www.hye.co.il/Service&Support

או באתרי היצרן:
http://www.gorenje.com
http://www.gorenjeplus.com

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בכריכה האחורית של החוברת.

בברכה,
סינודן בע"מ

תיאור המכשיר

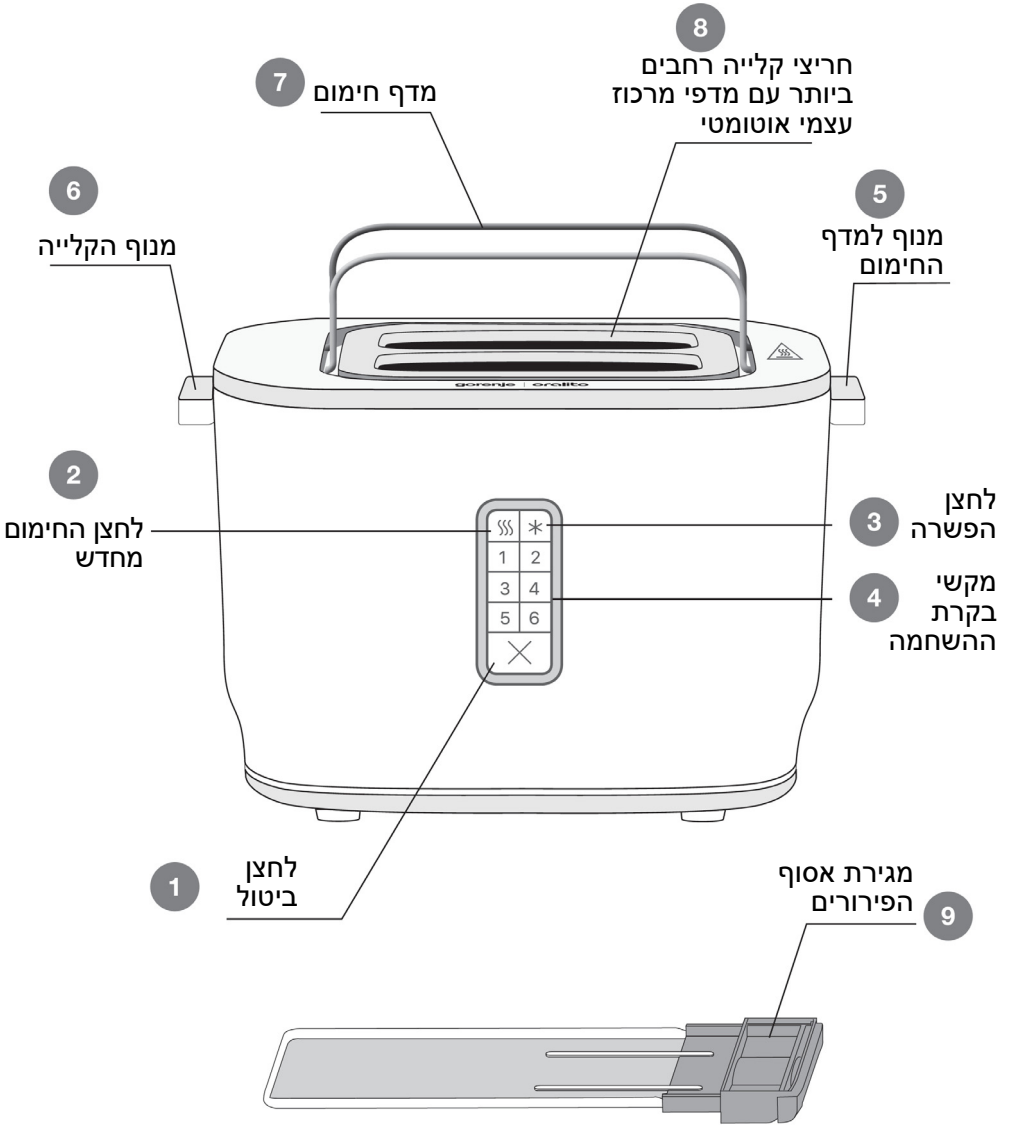

הוראות בטיחות

סכנה

לעולם אל תטבלו את המצנם במים.
אל תכניסו מוצרי מזון גדולים או מזון העטוף ברדידי אלומיניום לתוך המצנם, מכיוון שאלו עלולים לגרום להתלקחות אש וסכנת התחשמלות.

אזהרה

- קראו בקפידה הוראות הפעלה אלו לפני השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון עתידי.
- לפני חיבור המצנם לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתחתית המצנם תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ידע או ניסיון, אלא אם הם בפיקוח או תודרכו בנוגע לשימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו במכשיר. וודאו שילדים לא יתחבו חפצים כלשהם לתוך המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ילדים.
- ניקוי ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 והם נמצאים תחת פיקוח מבוגר.
- הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.
- אל תניחו למצנם לפעול ללא השגחה.
- אל תפעילו את המצנם מתחת או בסמוך לווילונות או חומרים דליקים אחרים או מתחת לדידה נמוכה, מכיוון שהדבר עלול לגרום לשריפה.
- אל תכסו את המכשיר או תניחו חפץ כלשהו על גבי המצנם כאשר הוא מופעל או כאשר הוא עדיין חם, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק או לשריפה.
- למניעת סכנת התלקחות אש, רוקנו לעתים קרובות את מגירת איסוף הפירורים.
- ודאו שמגירת הפירורים ממוקמת כהלכה.
- נתקו מיד את המצנם מרשת החשמל אם אתם מבחינים באש או עשן.
- הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן מ ח.י. שירות ולוגיסטיקה (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- מצנם זה מיועד לקליית לחם בלבד. אל תנסו להכניס מוצרי

מזון אחרים לתוך המכשיר, כדי לא להיחשף לסיכונים מיותרים.
- לעולם אל תאחסנו את המצנם במקום בו הוא עלול ליפול לתוך כיור או אמבט.
- לעולם אל תגעו במצנם אם הוא נפל לתוך מים. במקרה כזה, נתקו מיד את המצנם מרשת החשמל.
- לעולם אל תשתמשו במצנם בידיים רטובות, ולעולם אל תגעו בכבל החשמל עם ידים לחות או רטובות.
- אל תחברו את המצנם לרשת החשמל עם טיימר חיצוני, טיימר להפעלה בלילה או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.
- אל תניחו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה השולחן או משטח העבודה שעליו עומד המצנם.
- הימנעו ממגע בחלקי המתכת של המצנם המתחממים מאוד במהלך הקלייה. געו אך ורק בבקרי ההפעלה.
- אל תניחו את המצנם על משטח חם.
- חברו את המצנם לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית.
- נתקו תמיד את המצנם לאחר השימוש.
- המצנם מיועד לשימוש ביתי בלבד ובתוך הבית. הוא אינו מיועד לשימוש מסחרי או תעשייתי.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להם כגון:
  - אזורי מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
  - חוות חקלאיות.
  - על ידי לקוחות בבתי מלון,
  - אכסניות וסביבות מגורים אחרות.
  - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- השתמשו במצנם אך ורק כמתואר בהוראות הפעלה אלה. כל שימוש אחר שאינו תואם לייעוד המצנם עלול לגרום נזק או וגם לפגיעה גופנית. המצנם אינו צעצוע לילדים.
- אם פרוסת לחם נתקעה בתוך המצנם, נתקו את המצנם מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר לפני שתנסו להוציא את פרוסת הלחם. אין להשתמש בסכין או בכלי חד העלולים לגרום נזק לגופי החימום.
- מדף החימום מיועד אך ורק לחימום לחמניות או קרואסונים. כדי למנוע חשיפה לסיכונים, אין להניח מוצרי מזון אחרים או חפצים כלשהם על מדף החימום.
- נתקו את המכשיר (באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר) כאשר הוא אינו בשימוש,

לאחר כל שימוש, לפני ניקוי המכשיר או הנחתו בצד, במקרה של פעולה לא תקינה ובעת סופת ברקים. חברו את המכשיר אך ורק לשקע חשמל נגיש, כך שניתן יהיה לנתק אותו בקלות מרשת החשמל במקרה של תקלה.

מכשיר זה מסומן על פי ההנחיה האירופית 2012/19/EU המתייחס לפינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).
ההנחיה מפרטת את הדרישות לאיסוף וניהול פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני יעיל.

לפני השימוש הראשון

הסירו מדבקות כלשהן ונגבו את המצנם במטלית לחה.

לפני שאתם משתמשים במצנם בפעם הראשונה, אנו ממליצים לכם לאפשר למצנם לסיים מספר מחזורי קלייה ללא פרוסות לחם בהגדרת ההשחמה הגבוהה ביותר בחדר מאוורר היטב. פעולה זאת תשרוף את כל האבק שייתכן והצטבר על גופי החימום ותמנע היווצרות ריחות לא נעימים במהלך הקלייה.

השימוש במצנם

1. הניחו את המכשיר על משטח יציב ושטוח, הרחק מווילונות וחומרים דליקים אחרים. הכניסו את התקע לשקע החשמל בקיר.
2. לפני כל שימוש, פרסו את כבל החשמל לכל אורכו.

קלייית לחם

לעולם אל תניחו למצנם לפעול ללא השגחה.

1. הכניסו פרוסת לחם אחת או שתיים לתוך המצנם.
2. התחילו את הקלייה בדחיפת מנוף הקלייה כלפי מטה. מנוף הקלייה יינעל רק כאשר המצנם מחובר לרשת החשמל. כל נוריות הבקרה יואורו לזמן קצר; לאחר מכן, רק נורית הבקרה בדרגת השחמה 3 תואר.
3. השתמשו במקשי בקרת השחמה 1- 6 כדי לכוונן את הגדרת ההשחמה הרצויה. ההגדרה הנמוכה 1 מיועדת להשחמה הבהירה ביותר, ואילו 6 מיועדת להשחמה הכהה ביותר. חלקים מתכתיים של המצנם מתחממים בעת הקלייה. אל תיגעו בהם.
4. כשהלחם הקלוי מוכן, הוא קופץ והמצנם כבה באופן אוטומטי. תוכלו לעצור את תהליך קלייה ולהקפיץ את הלחם בכל עת בלחיצה על לחצן הביטול (X).
אם הלחם נתקע בתוך המצנם, הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר והניח לו להתקרר לחלוטין. לאחר מכן, הוציאו בזהירות את הלחם מתוך המצנם. אל תשתמשו בסכין או בכלי מתכתי חד אחר כדי לחלץ את הלחם שנתקע, ואל תיגעו בחלקים הפנימיים של המצנם.

קלייית לחם קפוא

הערה: לקליית לחם קפוא נדרש זמן קלייה ממושך יותר מאשר לקליית לחם מופשר.

1. הכניסו למצנם פרוסה אחת או שתיים של לחם קפוא.
2. דחפו כלפי מטה את מנוף הקלייה.. כל נוריות הבקרה יואורו לזמן קצר; לאחר מכן, רק נורית הבקרה בדרגת השחמה 3 תואר.
3. תוכלו לכוונן את רמת ההשחמה באמצעות לחיצה על מקשי בקרת ההשחמה 1-6.
4. כשהלחם הקלוי מוכן, הוא קופץ והמצנם כבה אוטומטית.

חימום מחדש של לחם קלוי

1. הכניסו למצנם פרוסה אחת או שתיים של לחם קלוי.
2. דחפו את מנוף הקלייה כלפי מטה. כל נוריות הבקרה יואורו לזמן קצר; לאחר מכן, רק נורית הבקרה בדרגת השחמה 3 תואר.
3. תוכלו לכוונן את רמת החימום מחדש באמצעות לחיצה על מקשי בקרת ההשחמה 1-6.
4. כשהלחם הקלוי מוכן, הוא קופץ והמצנם כבה אוטומטית.

חימום לחמניות וקרואסונים

1. לחצו כלפי מטה את הידית כדי להרים את מדף החימום. כדי למנוע נזק למצנם, לעולם אל תניחו את הלחמניות המיועדות לחימום ישירות על המצנם מבלי לפתוח את מדף החימום.
2. הניחו את הלחמניות או הקרואסונים על מדף החימום. אין לחמם יותר משני פריטים בכל פעם.
3. דחפו כלפי מטה את מנוף הקלייה. כל נוריות הבקרה יואורו לזמן קצר; לאחר מכן, רק נורית הבקרה בדרגת השחמה 3 תואר.
4. תוכלו לכוונן את רמת ההשחמה באמצעות לחיצה על מקשי בקרת ההשחמה 1-6.
5. אם תרצו לחמם את הלחמניות או הקרואסונים משני הצדדים, הפכו אותם לאחר שהמצנם כבה. כדי להפעיל מחדש את המצנם, דחפו את מנוף הקלייה כלפי מטה.

ניקוי

1. נתקו את המצנם מרשת החשמל.
2. המתינו עד שהמצנם יתקרר לחלוטין.
3. נקו את המצנם רק במטלית לחה. לעולם אל תשתמשו בכריות קרצוף, בתכשירי ניקוי שוחקים או נוזלים חריפים, כמו למשל, בנזין או אצטון כדי לנקות את המצנם. לעולם אל תטבלו את המצנם במים.
4. להסרת פירורים מהמצנם, שלפו את מגש איסוף הפירורים מהמצנם ורוקנו אותו. אל תהפכו את המצנם ואל תנערו אותו כדי להסיר את הפירורים.

איכות הסביבה

בסיום חייו של המכשיר, אין להשליך אותו עם האשפה הביתית הרגילה, אלא להעביר אותו לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים המיועדים למחזור. על ידי כך, תוכלו לסייע לשמור על הסביבה.

Gorenje
מאחלת לכם הנאה מלאה בעת השימוש בקומקום

תקציר השימוש במצנם

שימוש

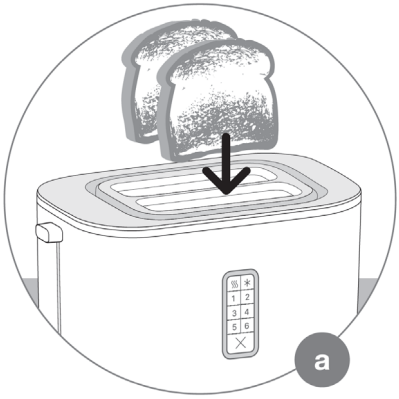

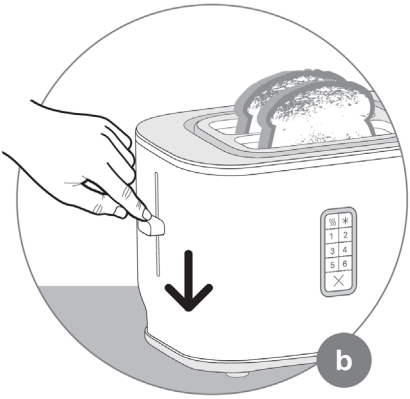

כיצד להגדיר את מדף החימום

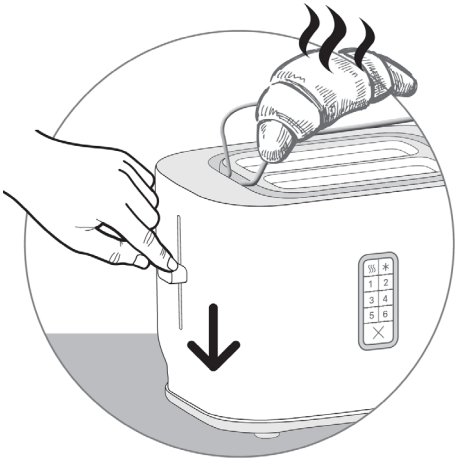

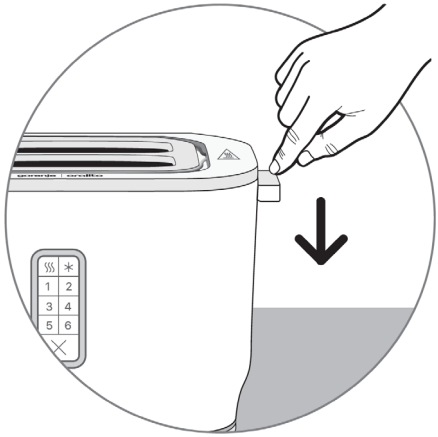

טיפול וניקוי

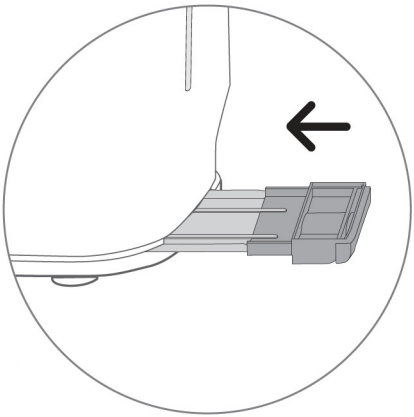

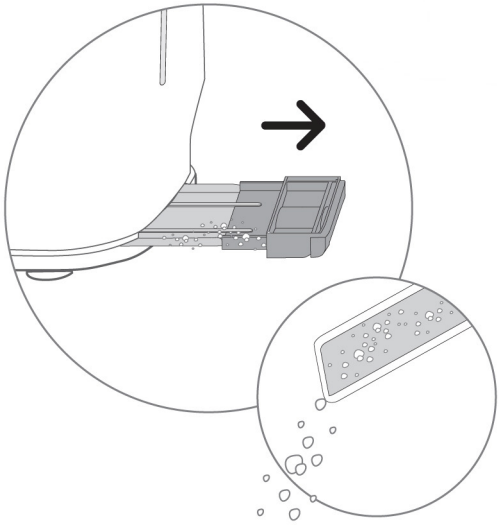

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במכשיר ללא הודעה מוקדמת!

לקוח נכבד!
תודה שרכשת אחד ממגוון מוצרי גורניה, אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות והמעבדה.
לבירור כתובות ושעות פעילות של מעבדות שירות ניתן לפנות בטלפון: 6683*

<u>תחנות השירות:</u>

מרכז – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, רחוב הפרדס 1, בית גמליאל 6683*

חיפה והצפון– שירות מזור, רח' המסור 35, טבריה

ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות

באר שבע – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, 6683*

אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש

סינודן בע"מ מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': 6683*